



Kit de connexion 1394-CCFK

(Référence catalogue 1394-CCFK)

Instructions

Introduction

Cette publication fournit les informations nécessaires pour assembler le connecteur 1394-CCFK aux câbles de commutation du moteur 1326-CCU-xxx à utiliser avec les modules système du 1394.

Contenu du kit

Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier le contenu de votre kit :

Numéro de la pièce :	Description :	Quantité dans le kit :
163175	Connecteur	1
163176	Broches	14
S.O.	Gaine de 12,5 mm (1/2 po.)	4
163178	Fiche technique (référence 1394-5.3FR)	1
163177	Outil d'extraction	1

Comment utiliser le kit

La figure 1 représente la vue de face du connecteur fourni. Le kit de connexion doit être utilisé avec un câble résolveur, comme décrit à la figure 2.

Figure 1
Vue du connecteur


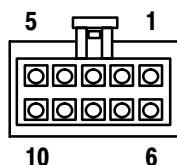


Figure 2
Vue « A » de l'extrémité du câble résolveur 1326-CCU-xxx

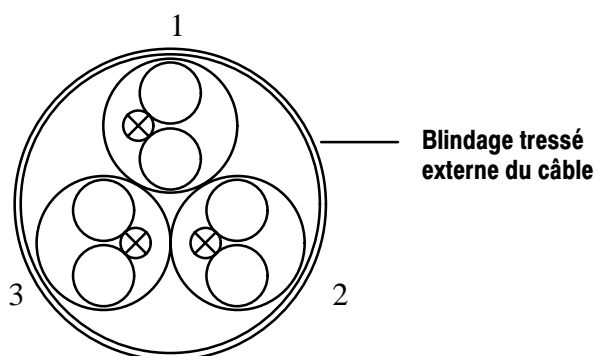

Outils nécessaires

L'assemblage nécessite une pince à sertir Amphenol numéro 90760-1.

Connexions

Pour effectuer les connexions :

1. Torsadez le blindage du câble tressé pour former un fil.
2. Insérez l'extrémité torsadée dans une broche.
3. Sertissez la broche avec l'outil approprié.

Important : Suivez les réglages et instructions du fabricant.

4. Insérez la broche sertie dans l'emplacement 10 du connecteur.
5. Sertissez une broche à chacun des autres fils.

6. Insérez chaque broche dans l'emplacement approprié du connecteur, selon les instructions ci-dessous.


Dans le câble :	Connectez le fil :	A la broche :
1	Noir	1
1	Blanc	6
1	Blindage	2
2	Noir	3
2	Rouge	8
2	Blindage	7
3	Noir	9
3	Vert	4
3	Blindage	5
Blindage externe	Tresse	10

7. Inspectez visuellement les connexions et positions des broches pour vérifier qu'elles sont correctes.

Important : Si une broche est mal insérée, retirez-la à l'aide de l'outil d'extraction inclus dans ce kit.



Allen-Bradley assure depuis 90 ans l'amélioration de la productivité et de la qualité chez tous ses clients. Notre société conçoit, fabrique et supporte toute une gamme de produits de commande et d'automatisation dans le monde entier. Cette gamme inclut des automates, des dispositifs de commande de mouvement et d'alimentation électrique, des interfaces homme-machine, des capteurs et une grande variété de logiciels. Allen-Bradley est une filiale de Rockwell International, un des leaders mondiaux de la haute technologie.



Présent dans le monde entier

Algérie • Allemagne • Arabie Saoudite • Argentine • Australie • Autriche • Bahreïn • Belgique • Brésil • Bulgarie • Canada • CEI • Chili • Chypre • Colombie • Corée • Costa Rica • Croatie • Danemark • Egypte • Emirats Arabes Unis • Equateur • Espagne • Etats-Unis • Finlande • France • Grèce • Guatemala • Honduras • Hong Kong • Hongrie • Inde • Indonésie • Irlande • Islande • Israël • Italie • Jamaïque • Japon • Jordanie • Katar • Koweït • Liban • Malaisie • Mexique • Myanmar • Nouvelle-Zélande • Norvège • Oman • Pakistan • Pays-Bas • Pérou • Philippines • Pologne • Portugal • Porto Rico • République d'Afrique du Sud • République du Salvador • République Populaire de Chine • République Slovaque • République Tchèque • Roumanie • Royaume-Uni • Singapour • Slovénie • Suisse • Taiwan • Thaïlande • Turquie • Uruguay • Venezuela • Vietnam • Yougoslavie

Siège mondial : Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA. Tél : (1) 414 382-2000, Fax : (1) 414 382-4444

Siège européen : Allen-Bradley • Sprecher+Schuh, Avenue Hermann Debroux, 46, 1160 Bruxelles, Belgique. Tél : (32) 0.2.663.06.00, Fax : (32) 0.2.663.06.40

France : Allen-Bradley, 36 avenue de l'Europe, 78941 Vélizy Cedex. Tél : (33-1) 30 67 72 00, Fax : (33-1) 34 65 32 33

Belgique : Allen-Bradley, Weiveldlaan 41 b. 34 & 35, B-1930 Nossegem-Zaventem. Tél : (32-02) 720 99 32, Fax : (32-02) 725 07 24

Suisse : Allen-Bradley, Lohwisstraße 50, CH-8123 Ebmatingen. Tél : (41-1) 980 33 03, Fax : (41-1) 980 24 42

Canada : Allen-Bradley, 135 Dundas Street, Cambridge, Ontario N1R 5X1. Tél : (519) 623 18 10, Fax : (519) 623 89 30

Agences régionales France -

Bordeaux : Rockwell Automation, 1, Allée Léonard de Vinci, 33600 Pessac. Tél : (33) 57.26.05.90, Fax : (33) 57.26.05.99

Clermont-Ferrand : 158 avenue Léon Blum, 63000 Clermont-Ferrand. Tél : (16) 73 28 62 64, Fax : (16) 73 28 62 60

Lille : 4 avenue de la Marne, Immeuble Le Cartelot, 59290 Wasquehal. Tél : (16) 20.89.33.00, Fax : (16) 20.89.33.01

Lyon : Les Bureaux du Parc, 56 bd du 11 Novembre, 69160 Tassin la Demi Lune. Tél : (16) 72 38 10 00, Fax : (16) 78 34 59 90

Nantes : Rockwell Automation, 16, Impasse des Jades, 44088 Nantes cedex 03. Tél : (33) 51 89 18 00, Fax : (33) 51 89 90 50

Strasbourg : Rockwell Automation, 9A, rue du Parc - Valparc, Oberhausbergen, 670088 Strasbourg cedex 2., Tél : (33) 88.56.86.96, Fax : (33) 88.56.39.59