




## Datos de embalaje

# Cable adaptador en serie de controlador abierto 1747 (1747-OCS92)

### Descripción del contenido de este paquete

El cable adaptador en serie de controlador abierto conecta una CPU de controlador abierto (1747-OCExxxA) a un cable o dispositivo en serie. Asegúrese de tener dos de estos cables antes de deshacerse del material de embalaje.

conector RJ-45  
← a puerto en serie de controlador abierto

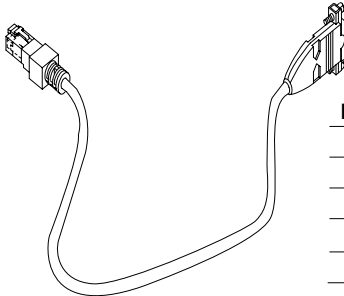

cable 1747-OCS92

→ adaptador macho tipo D de 9 pines  
a dispositivo en serie

Pin	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD	422 TXD	TRXD
2	RXD	422 RXD	
3	TXD		
4	DTR		
5	común	común	común
6	DSR	422 RXD	
7	RTS		
8	CTS	422 TXD	TRXD
9	N/C	N/C	N/C

20765-M