



Kabelsatz, Steckverbinder 1394-CCFK

(Bestellnr. 1394-CCFK)

Anleitung

Einführung

Diese Publikation enthält Hinweise zur Montage des Steckverbinders 1394-CCFK an die Motor-Feedback-Kabel 1326-CCU-xxx, die mit Systemmodulen der Reihe 1394 eingesetzt werden.

Inhalt des Kabelsatzes

Im Lieferumfang des Steckverbinderkabelsatzes sollten die folgenden Teile enthalten sein:

Teilenummer:	Beschreibung:	Stückzahl:
163175	Steckverbinder	1
163176	Stifte	14
nicht zutreffend	12,7 mm lange Hülse	4
163178	Anleitungsblatt (Publikationsnummer 1394-5.3DE)	1
163177	Auswurfwerkzeug	1

Verwendung des Steckverbinderkabelsatzes

In Abbildung 1 ist die Vorderansicht des beiliegenden Steckverbinders dargestellt. Der Steckverbindersatz ist für den Einsatz mit einem Resolverkabel (Abbildung 2) konzipiert.

Abbildung 1
Vorderansicht des Steckverbinders


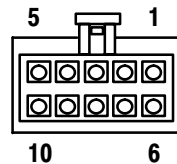


Abbildung 2
Stirnansicht "A" des Resolverkabels 1326-CCU-xxx

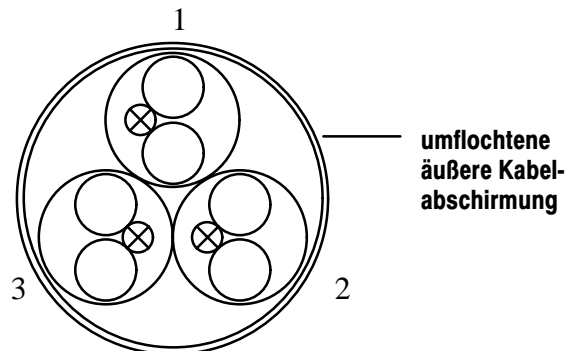

Erforderliche Werkzeuge

Für die Montage ist ein Crimpwerkzeug des Fabrikats Amphenol, Nummer 90760-1, erforderlich.

Herstellung der Verbindungen

Die Verbindungen werden wie folgt hergestellt:

1. Die umflochtene Kabelabschirmung zusammendrehen, daß sie eine Litze bildet.
2. Die Litze in einen Stift einführen.
3. Den Stift mit dem entsprechenden Werkzeug crimpen.

Wichtig: Die Einstellung und Anleitung des Herstellers beachten.

4. Die Verbindung (Litze und Stift) in Position 10 des Steckverbinders einführen.
5. An jedem weiteren Draht einen Stift befestigen.

6. Jeden Stift entsprechend der folgenden Tabelle in die jeweilige Steckverbinderposition einführen.


Kabel:	Draht:	Anschluß an Stift:
1	schwarz	1
1	weiß	6
1	Abschirmung	2
2	schwarz	3
2	rot	8
2	Abschirmung	7
3	schwarz	9
3	grün	4
3	Abschirmung	5
äußere Abschirmung	Umflechtung	10

7. Durch eine Sichtprüfung sicherstellen, daß die Anschlüsse an den korrekten Stiftpositionen vorgenommen wurden.

Wichtig: Sollte ein Stift falsch angeschlossen worden sein, kann er mit dem beigelegten Auswurfwerkzeug entfernt werden.



Die Firma Allen-Bradley, ein Geschäftsbereich der Rockwell Automation, hilft ihren Kunden seit über 90 Jahren, die Produktivität und Qualität ihrer Produktion zu optimieren. Wir entwickeln, fertigen und unterstützen weltweit eine breite Palette von Automatisierungsprodukten, wie z.B. Logikprozessoren, Energie- und Antriebssteuerungsgeräte, Bediener-schnittstellen, Sensoren und eine Vielzahl an Software. Rockwell ist einer der größten High-Tech Konzerne der Welt.



Unsere Niederlassungen finden Sie an wichtigen Standorten weltweit.

Ägypten • Algerien • Argentinien • Australien • Bahrain • Belgien • Brasilien • Bulgarien • Chile • Costa Rica • Dänemark • Deutschland • Ecuador • El Salvador • Finnland • Frankreich • Griechenland • Guatemala • Honduras • Hongkong • Indien • Indonesien • Irland • Island • Israel • Italien • Jamaika • Japan • Jordanien • Jugoslawien • Kanada • Kolumbien • Korea • Kroatien • Kuwait • Libanon • Malaysia • Mexiko • Myanmar • Neuseeland • Niederlande • Norwegen • Oman • Österreich • Pakistan • Peru • Philippinen • Polen • Portugal • Puerto Rico • Qatar • Rumänien • Rußland - GUS • Saudi Arabien • Schweiz • Singapur • Slowakei • Slowenien • Spanien • Südafrikanische Republik • Taiwan • Thailand • Tschechische Republik • Türkei • Ungarn • Uruguay • USA • Venezuela • Vereinigte Arabische Emirate • Vereinigtes Königreich • Vietnam • Volksrepublik China • Zypern

Hauptverwaltung: Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA. Tel: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444

Hauptverwaltung Europa: Allen-Bradley • Sprecher+Schuh, Avenue Herrmann Debroux, 46, 1160 Brüssel, Belgien. Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40

Deutschland: Allen-Bradley GmbH, Düsseldorf Straße 15, 42781 Haan-Gruiten. Tel: (49) 2104 9600, Fax: (49) 2104 960121

Schweiz: Allen-Bradley AG, Hintermättlistrasse 3, CH-5506 Mägenwil. Tel: (41) 64 56 77 77, Fax: (41) 64 56 77 66

Vertriebsbüros Deutschland – Düsseldorf: Tel: (49) 211 748350, Fax: (49) 211 7483511

Frankfurt: Tel: (49) 6103 37970, Fax: (49) 6103 379710

Hannover: Tel: (49) 511 674020, Fax: (49) 511 6740222

Stuttgart: Tel: (49) 711 77790, Fax: (49) 711 7779101

Geschäftsstelle Schweiz – Bulle: Tel: (41) 292 0264, Fax: (41) 292 0267